Руководство по установке стенового сайдинга NewTechWood

Перед монтажом необходимо прочитать руководство по установке.
Данное руководство применимо только к монтажу стенового сайдинга.

Группа Компаний «Фасад»
2012

JP-FASAD.RU

Обшивка стен

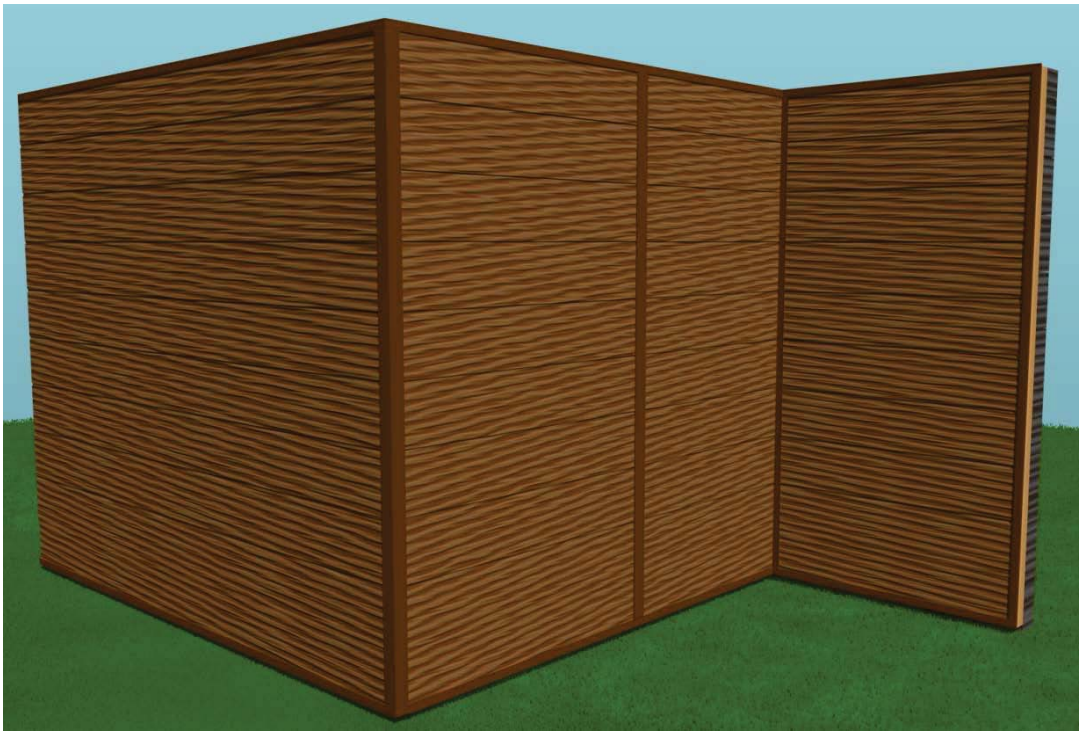

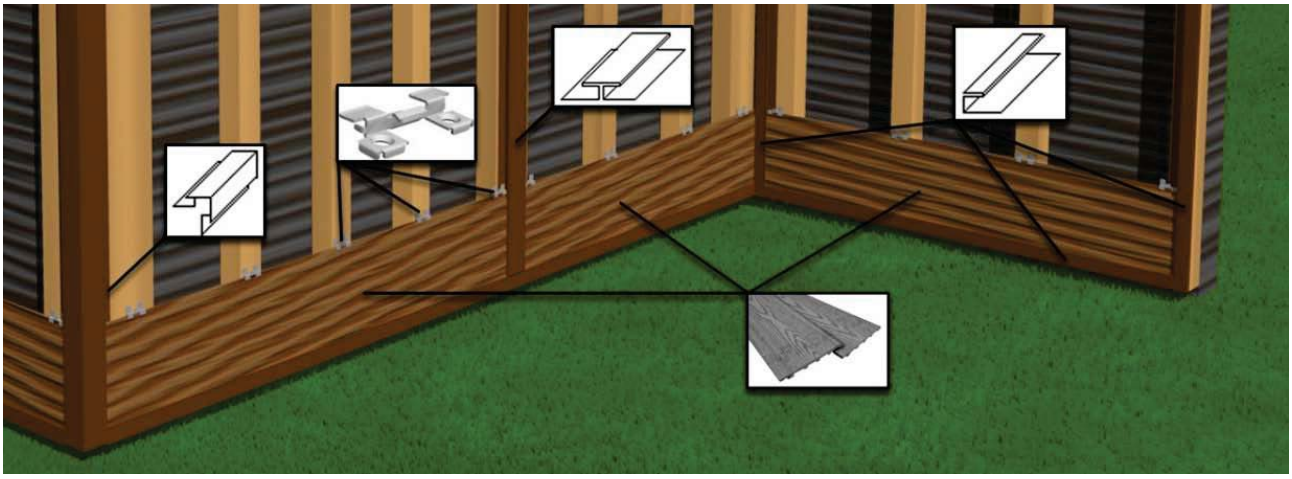

Ассортимент сайдинга из ДПК NewTechWood весьма разнообразен, поэтому вы с легкостью сможете выбрать то, что вам понравится. А чтобы сэкономить Ваше драгоценное время и затраты, для начала рассчитайте программу бюджета согласно строительного дизайна.

Способы хранения:

Продукцию NewTechWood следует хранить в сухом месте и строго в горизонтальном положении (без прогибов). При хранении сайдинга снаружи, используйте укрывной материал.

Техника безопасности:

При проведении работ рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты: перчатки и защитные очки.

JP-FASAD.RU

1. Необходимые инструменты:

Циркулярная пила либо электролобзик, портативная дрель, шуруповерт или отвертка, уровень.

2. Компоненты облицовки стен:

Сайдинг из ДПК	Угловая планка
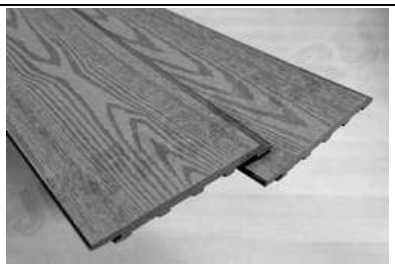	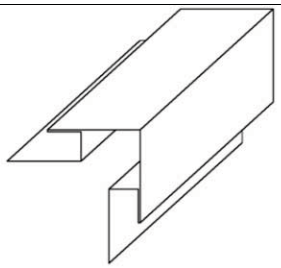
Торцевая планка	Стыковая планка
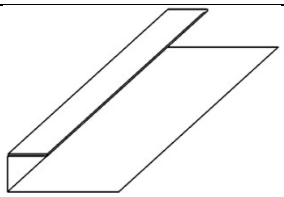	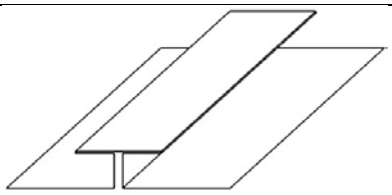
Кляммер	Оцинкованный крепеж

3. Подготовка к монтажу:

Подготовка поверхности под монтаж заключается в удалении непрочных элементов, заделке разрушенных элементов несущей стены. Стена под навесной фасад должна быть прочной и ровной.

Обязательно используйте оцинкованный крепеж (с пластиковым дюбелем для бетонного основания).

При использовании деревянной подсистемы используйте бруски просушенные (15-20% влажности), калиброванные, пропитанные огне-био-защитными составами.

4. Монтаж вентилируемого фасада с применением сайдинга из ДПК на деревянную подсистему.

Определите необходимую высоту установки навесного фасада по всему периметру облицовываемой поверхности. Определите горизонтальные и вертикальные уровни.

JP-FASAD.RU

В местах стыка панелей ДПК запланируйте более широкий брус, нежели используемый в качестве промежуточного, либо используйте 2 промежуточных бруска, расположенных рядом друг с другом. Шаг установки вертикальных элементов (брусьев) - 30-50 см.

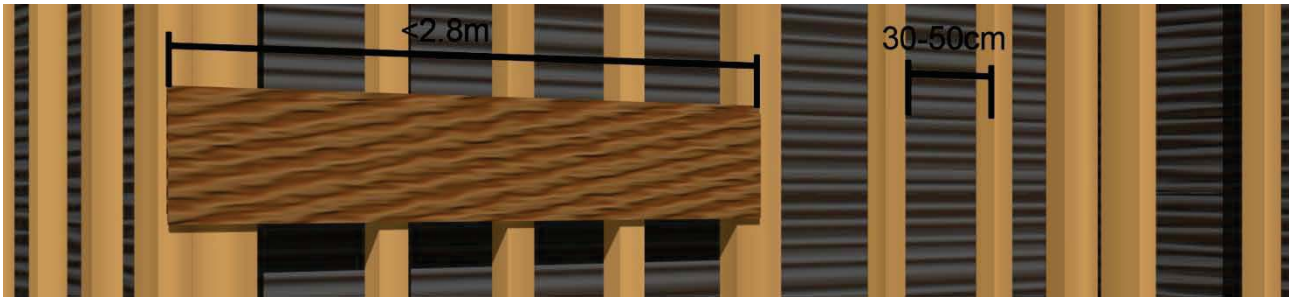

Типовые узлы с использованием деревянной подсистемы:

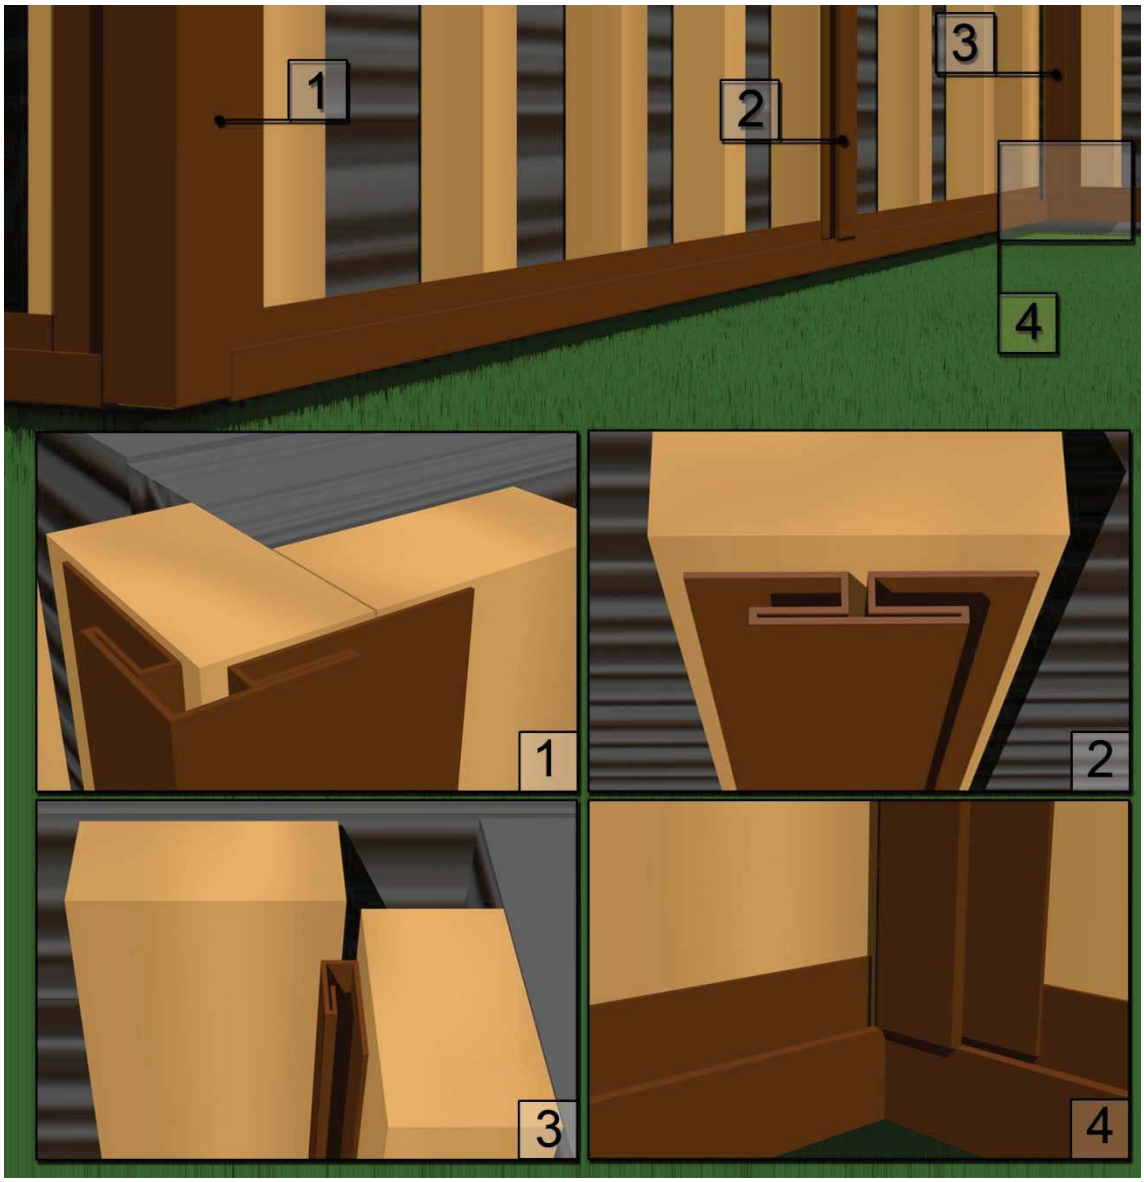

- Закрепите брус для навесного фасада на подготовленную стену при помощи шурупов с шагом 40-60см (по необходимости этот шаг можно уменьшить).

JP-FASAD.RU

- Установите торцевые угловые и стыковочные планки на брусья согласно представленным выше схемам.

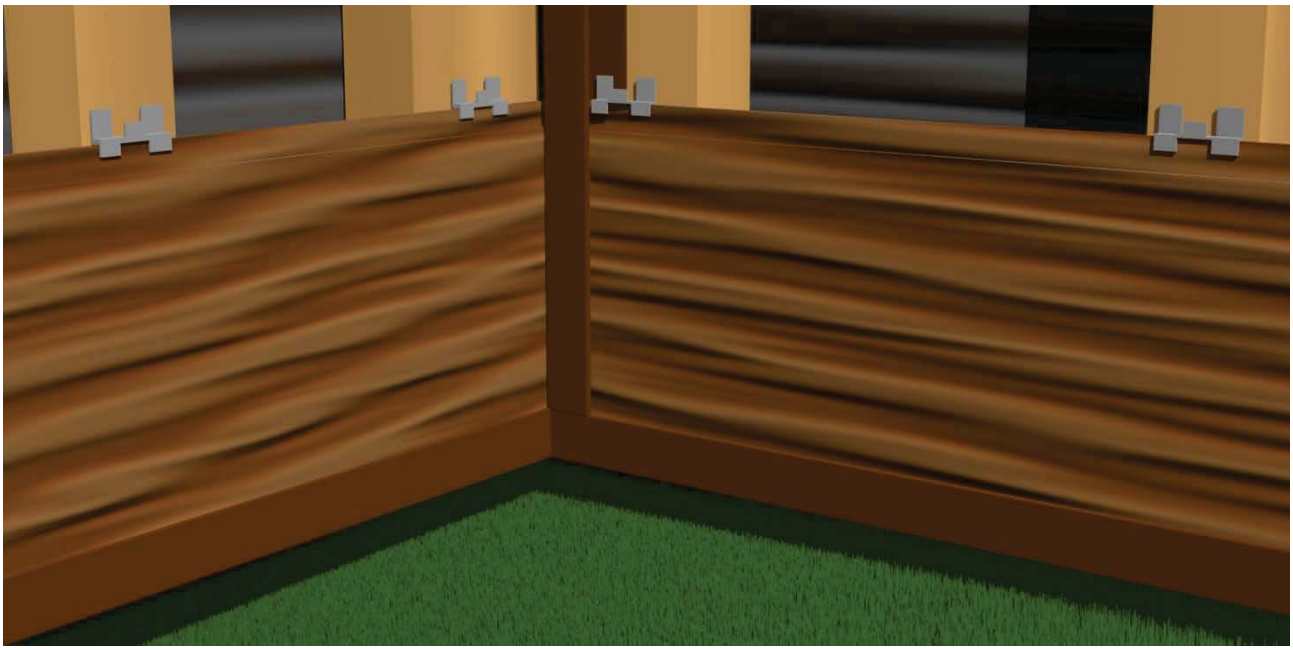

- установите первый ряд сайдинга из ДПК, зафиксируйте кляммерами.

- установите последующие рады сайдинга, проделав аналогичные операции.

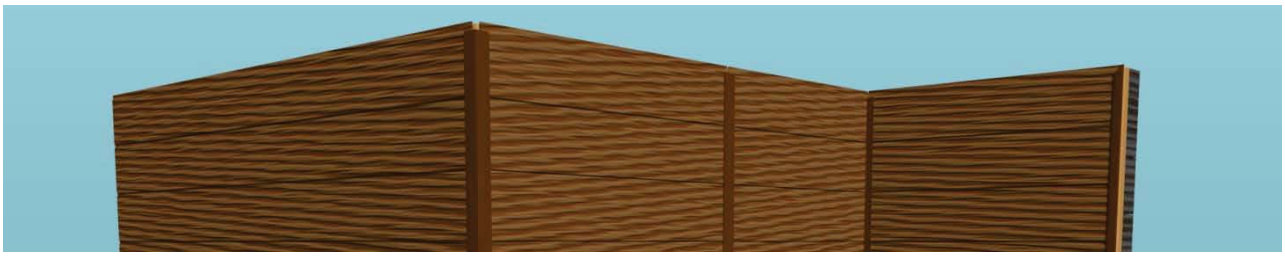

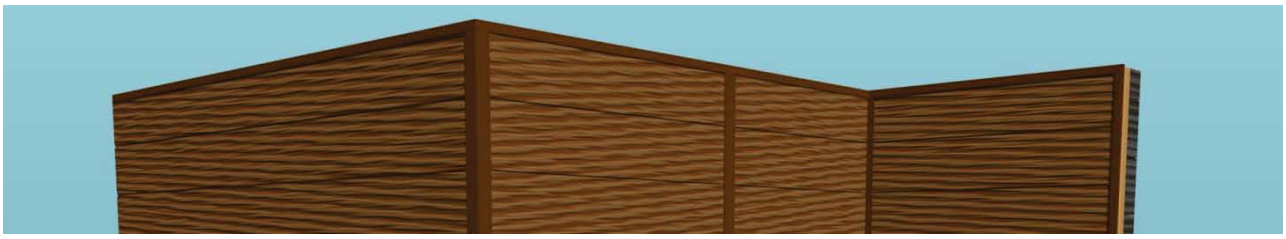

Обратите внимание: при монтаже сайдинга необходимо предусмотреть зазоры 3-6 мм от торцов сайдинга до соседних элементов. Это обязательное условие, поскольку в процессе эксплуатации сайдинг расширяется от действия высоких температур.